


*Пример использования механизма шкаф-кровати  
ЭЛИМЕТ*



ЭЛИМЕТ


*Внутренний размер кроватного короба при использовании  
основание кровати с подъемным механизмом шкафа*

Размер спального места, мм	Габаритные размеры кроватного основания		Внутренние размеры кроватного короба, мм		Растояние между стенками шкафа (между внутр. стенками), мм
	Ширина	Длина	A	B	
900*2000	890	1980	890	1990	992
1200*2000	1190	1980	1190	1990	1292
1400*2000	1390	1980	1390	1990	1492
1600*2000	1590	1980	1590	1990	1692

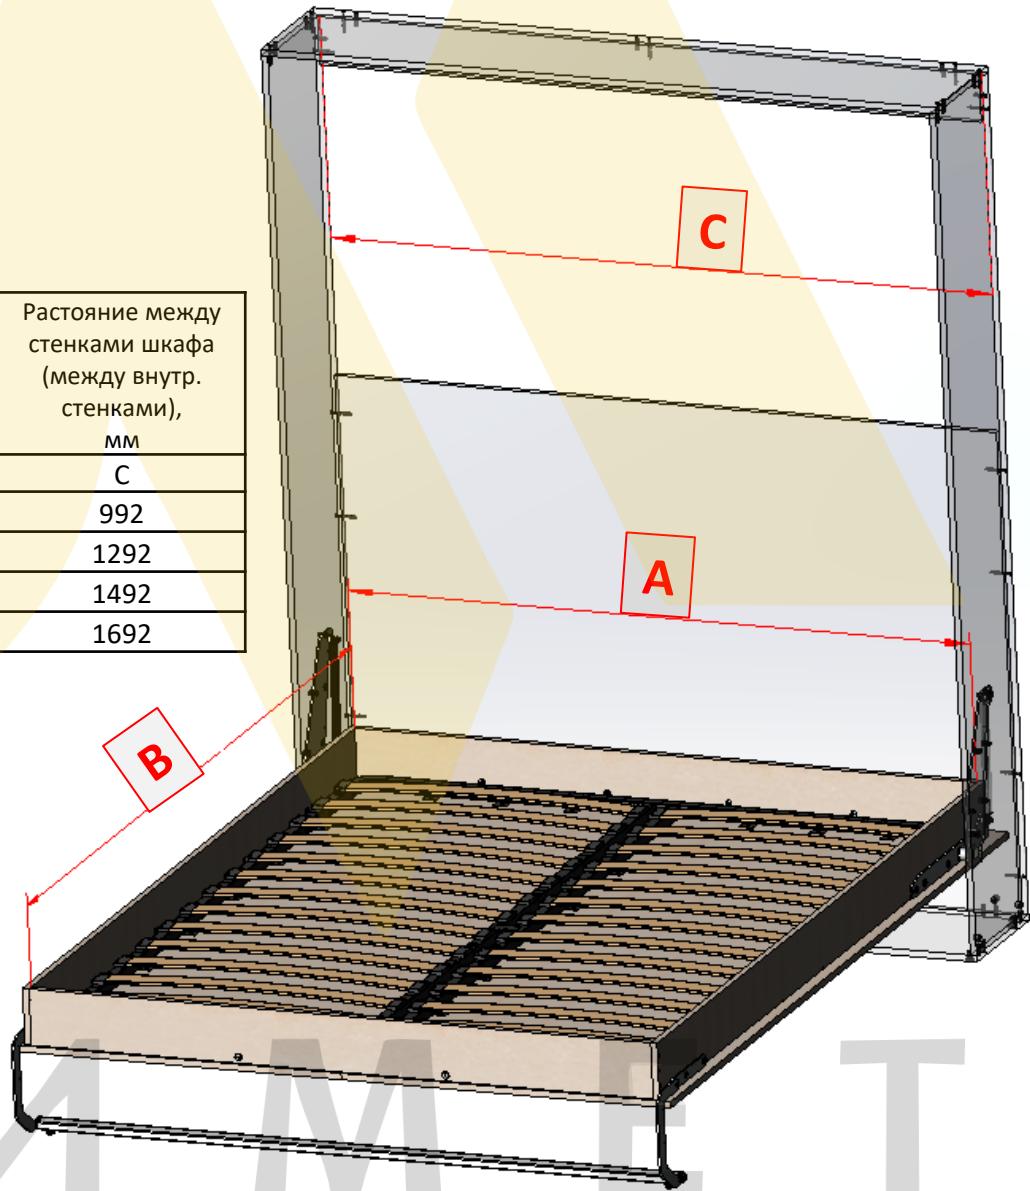





ЭЛИМЕТ





## Основные элементы конструкции с подъемным механизмом

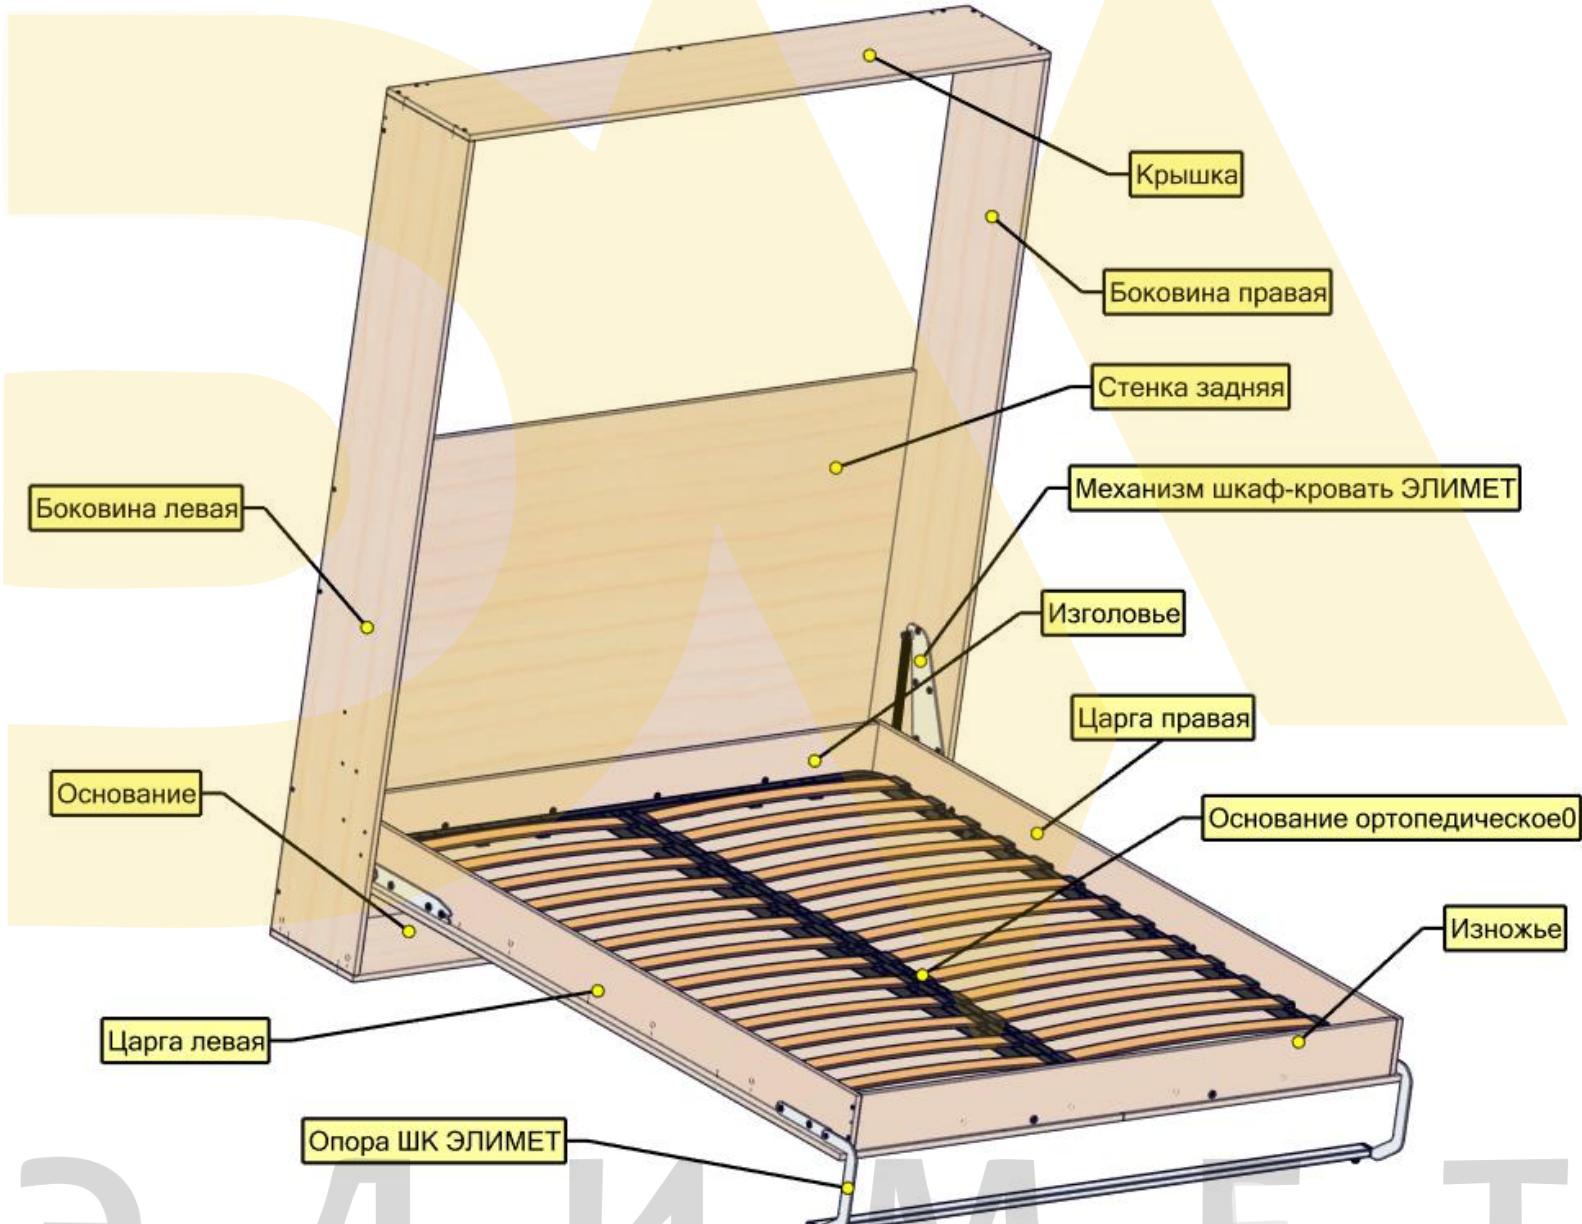





ЭЛИМЕТ

# Сборка шкафа.

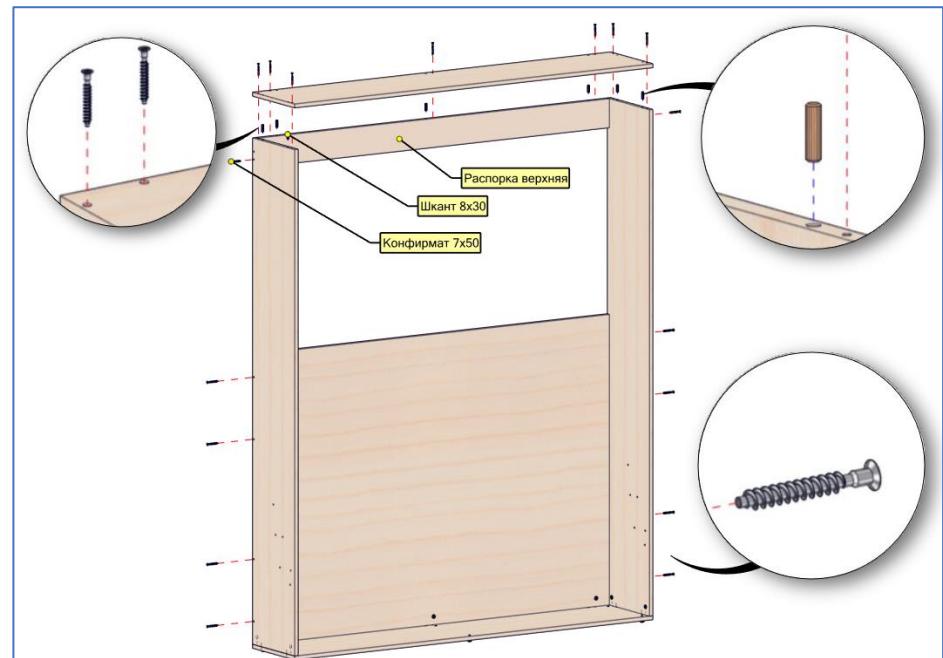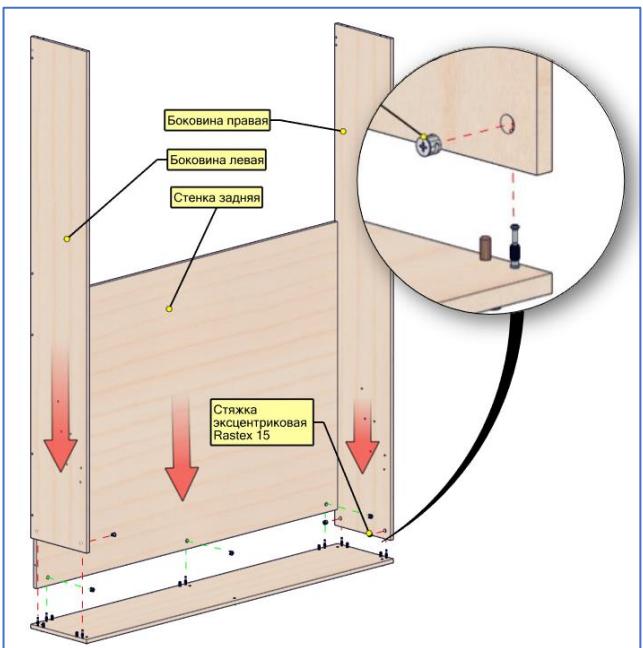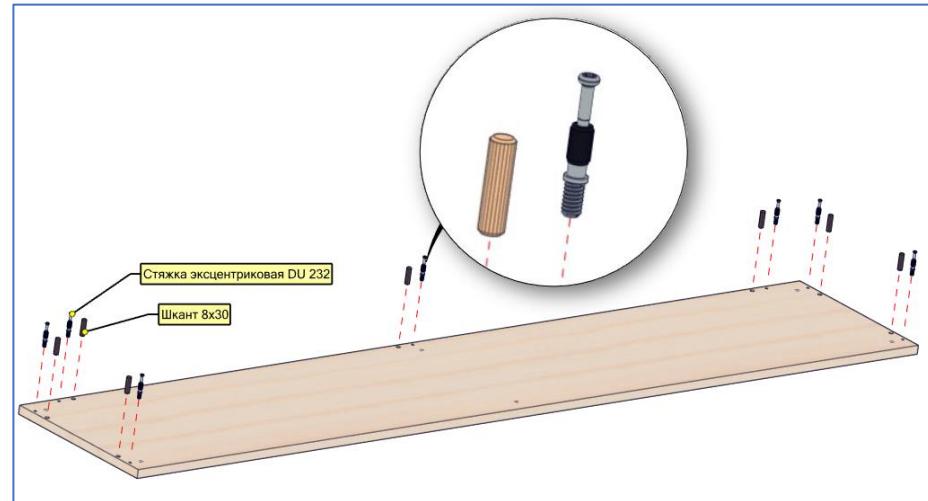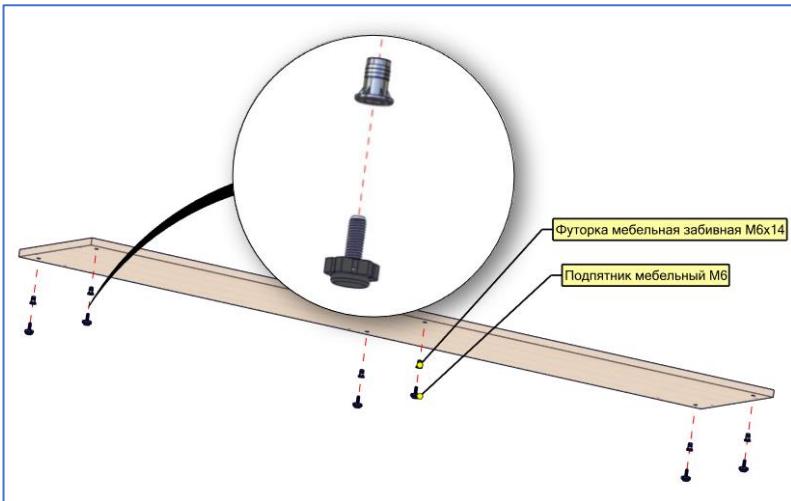

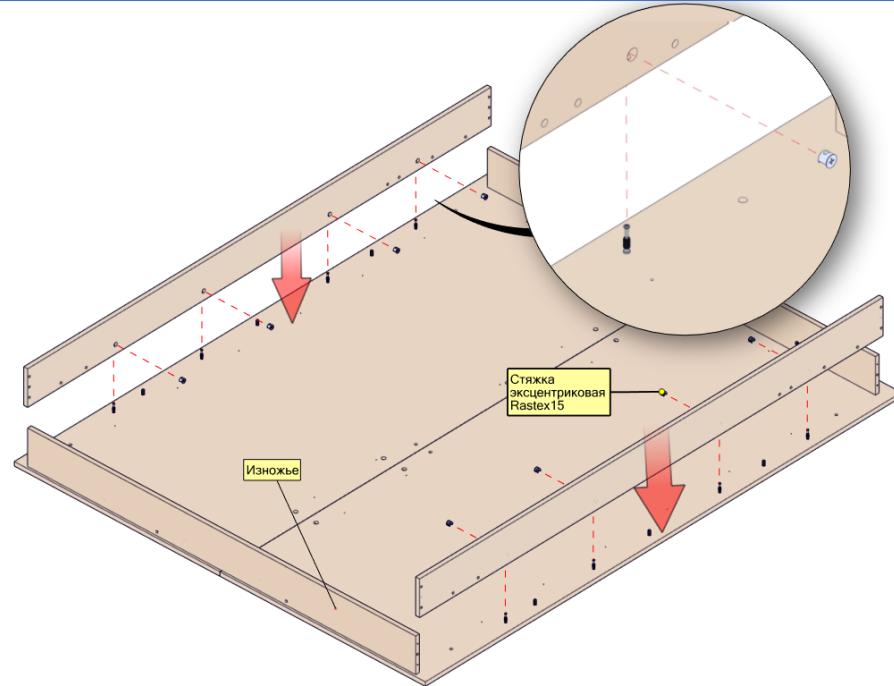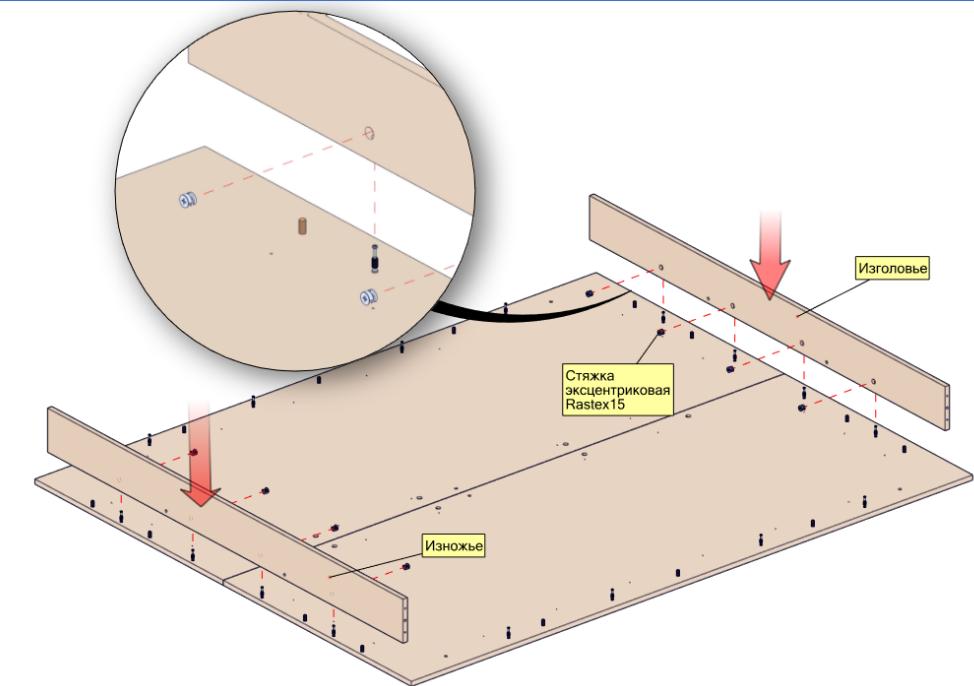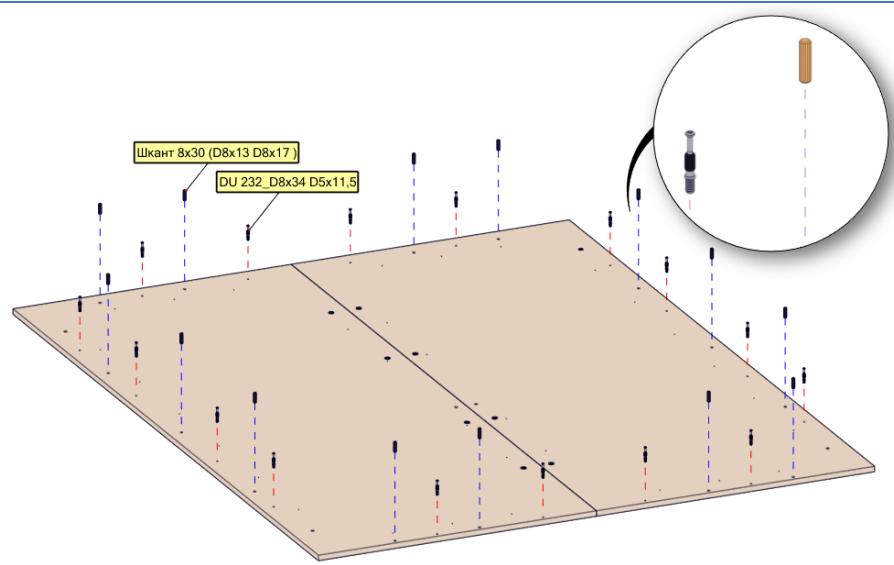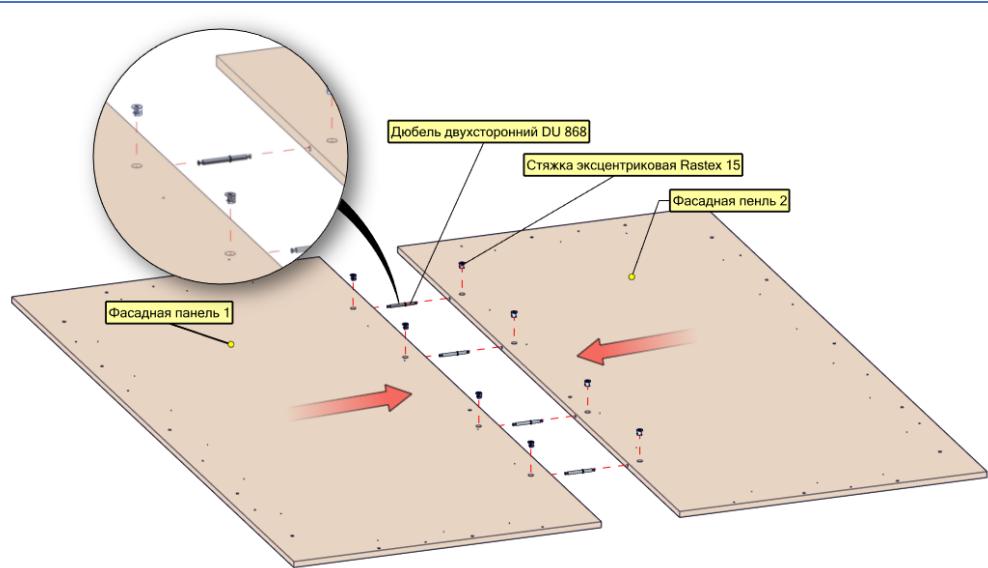


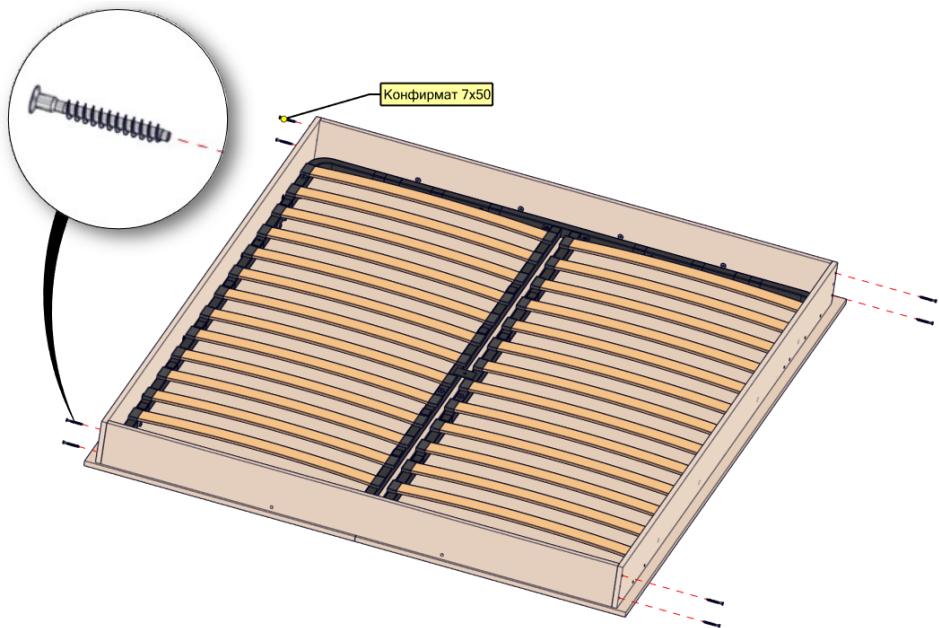

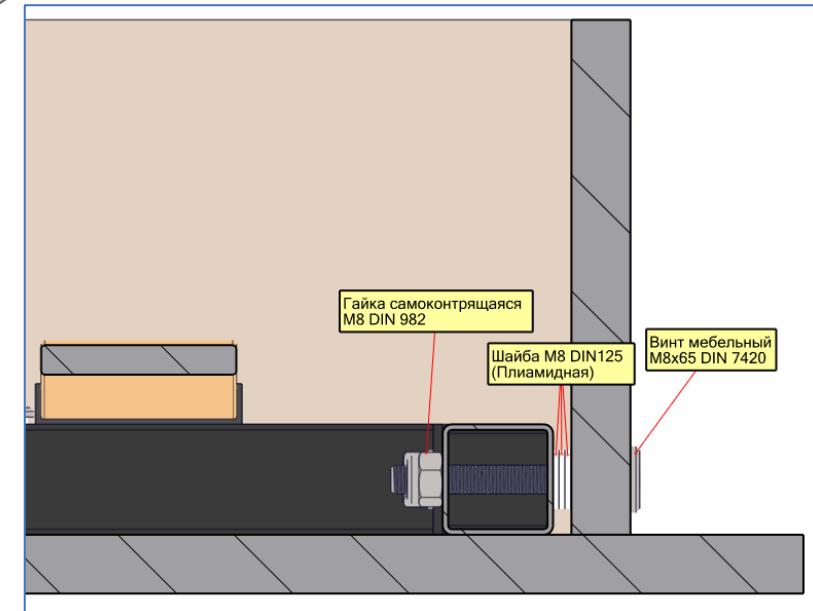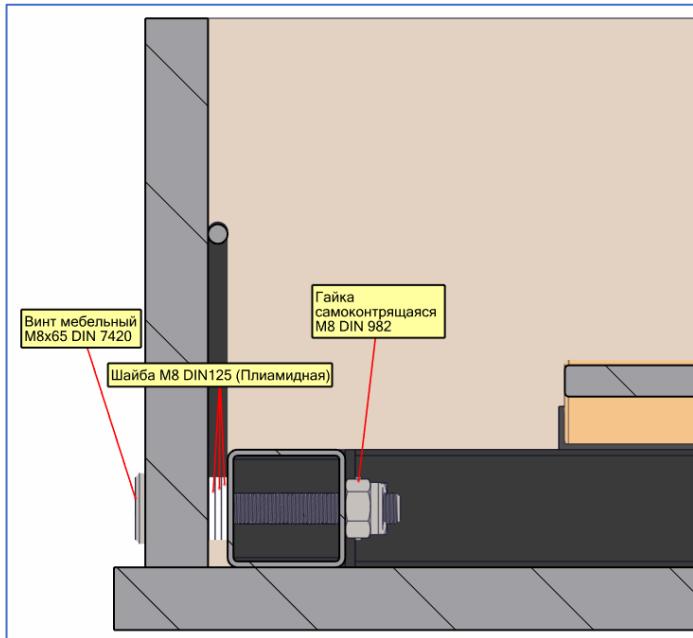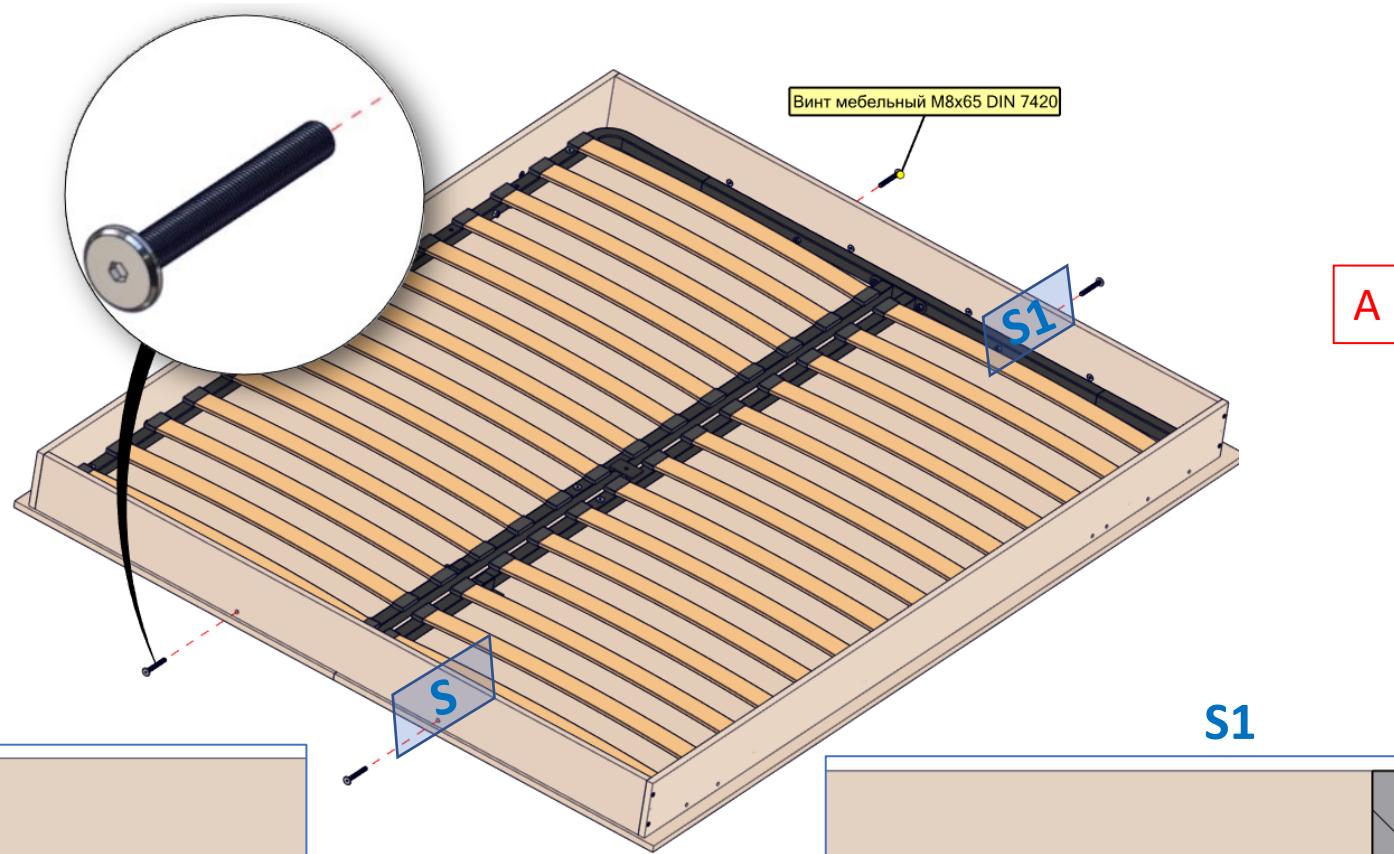



## Установка основания

Фиксация кроватного основания в короб производится винтом мебельным M4x45 с пружинной шайбой в шести точках монтажа. Фиксирующий винт должен проходить сквозь отверстия в раме кроватного основания и ввинчивается в предварительно установленную футорку M8x13.

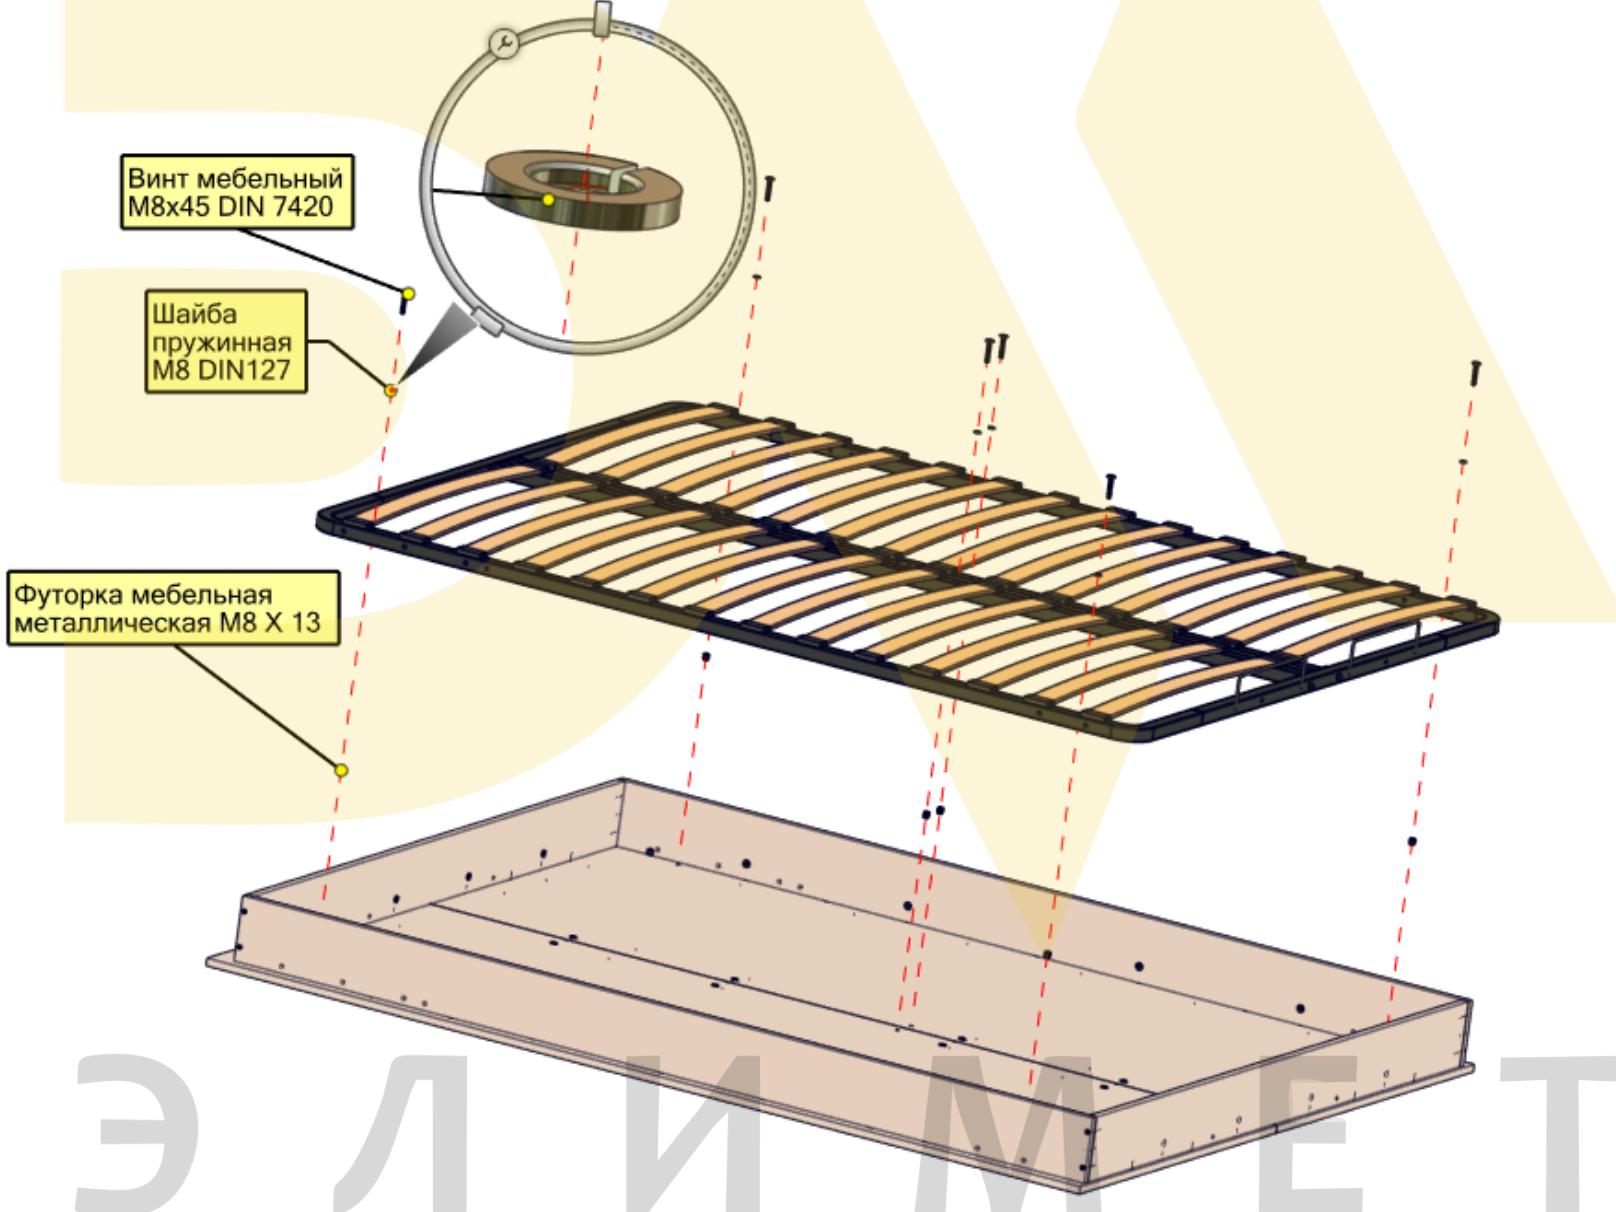


## Дополнительная фиксация фасадных плит к основанию

Фиксация фасада к кроватному основанию производится посредством кронштейна крепления фасада, которые необходимо распределить по периметру и вдоль средней части рамы кроватного основания.  
Крепежным элементом служит винт самонарезающий 4,2x14

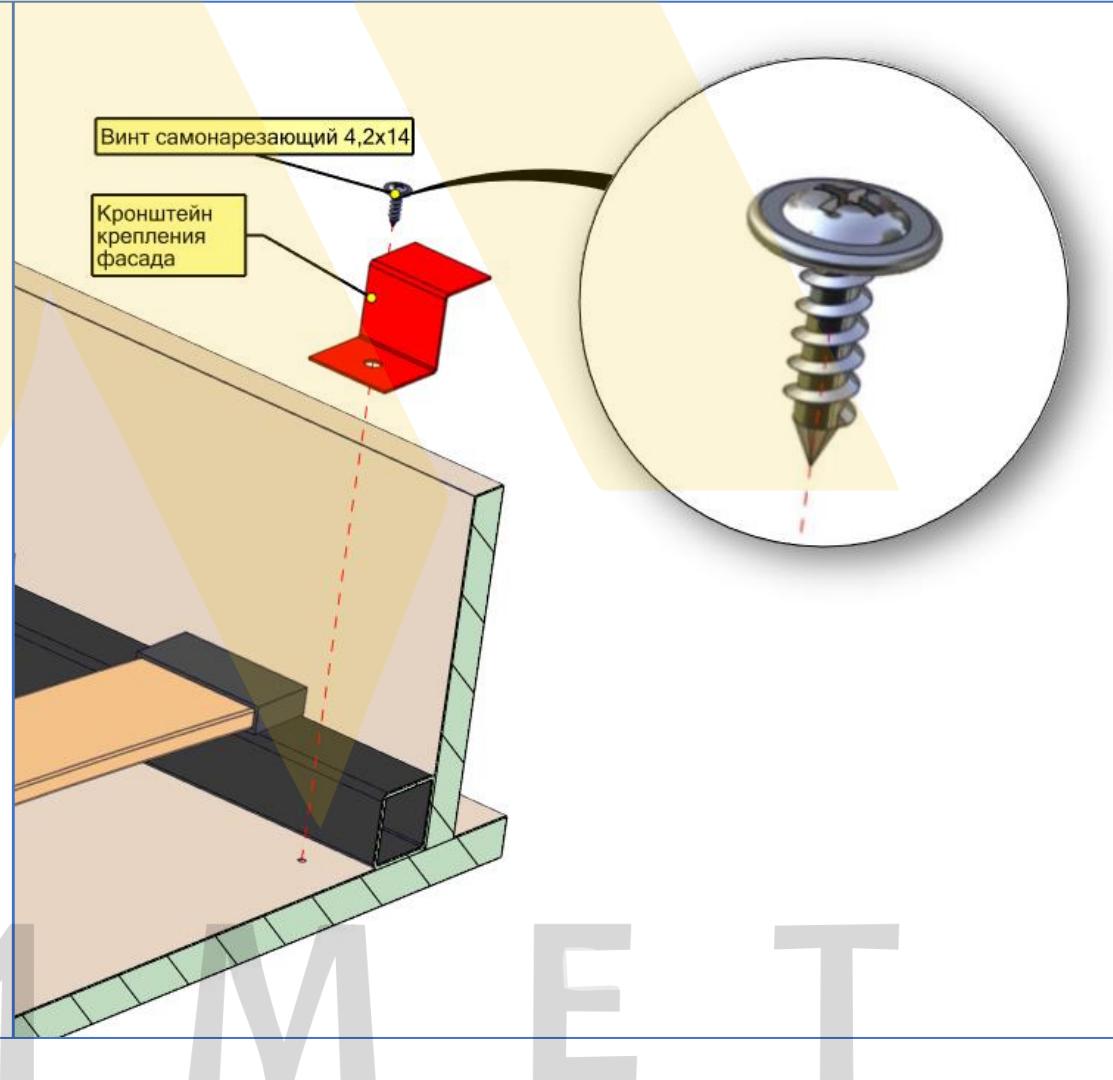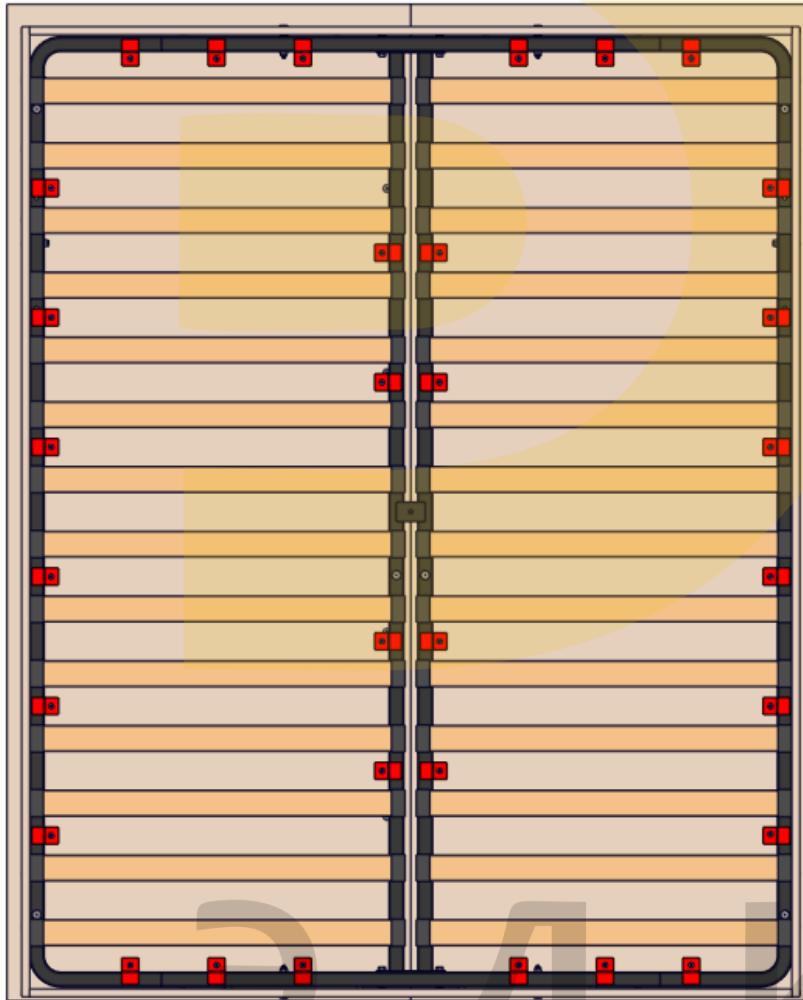

## **2. Монтаж механизма подъемного**


Перед началом сборки механизма шкаф-кровати ЭЛИМЕТ необходимо предварительно собрать корпус шкафа, кроватное основание и кроватную обвязку.

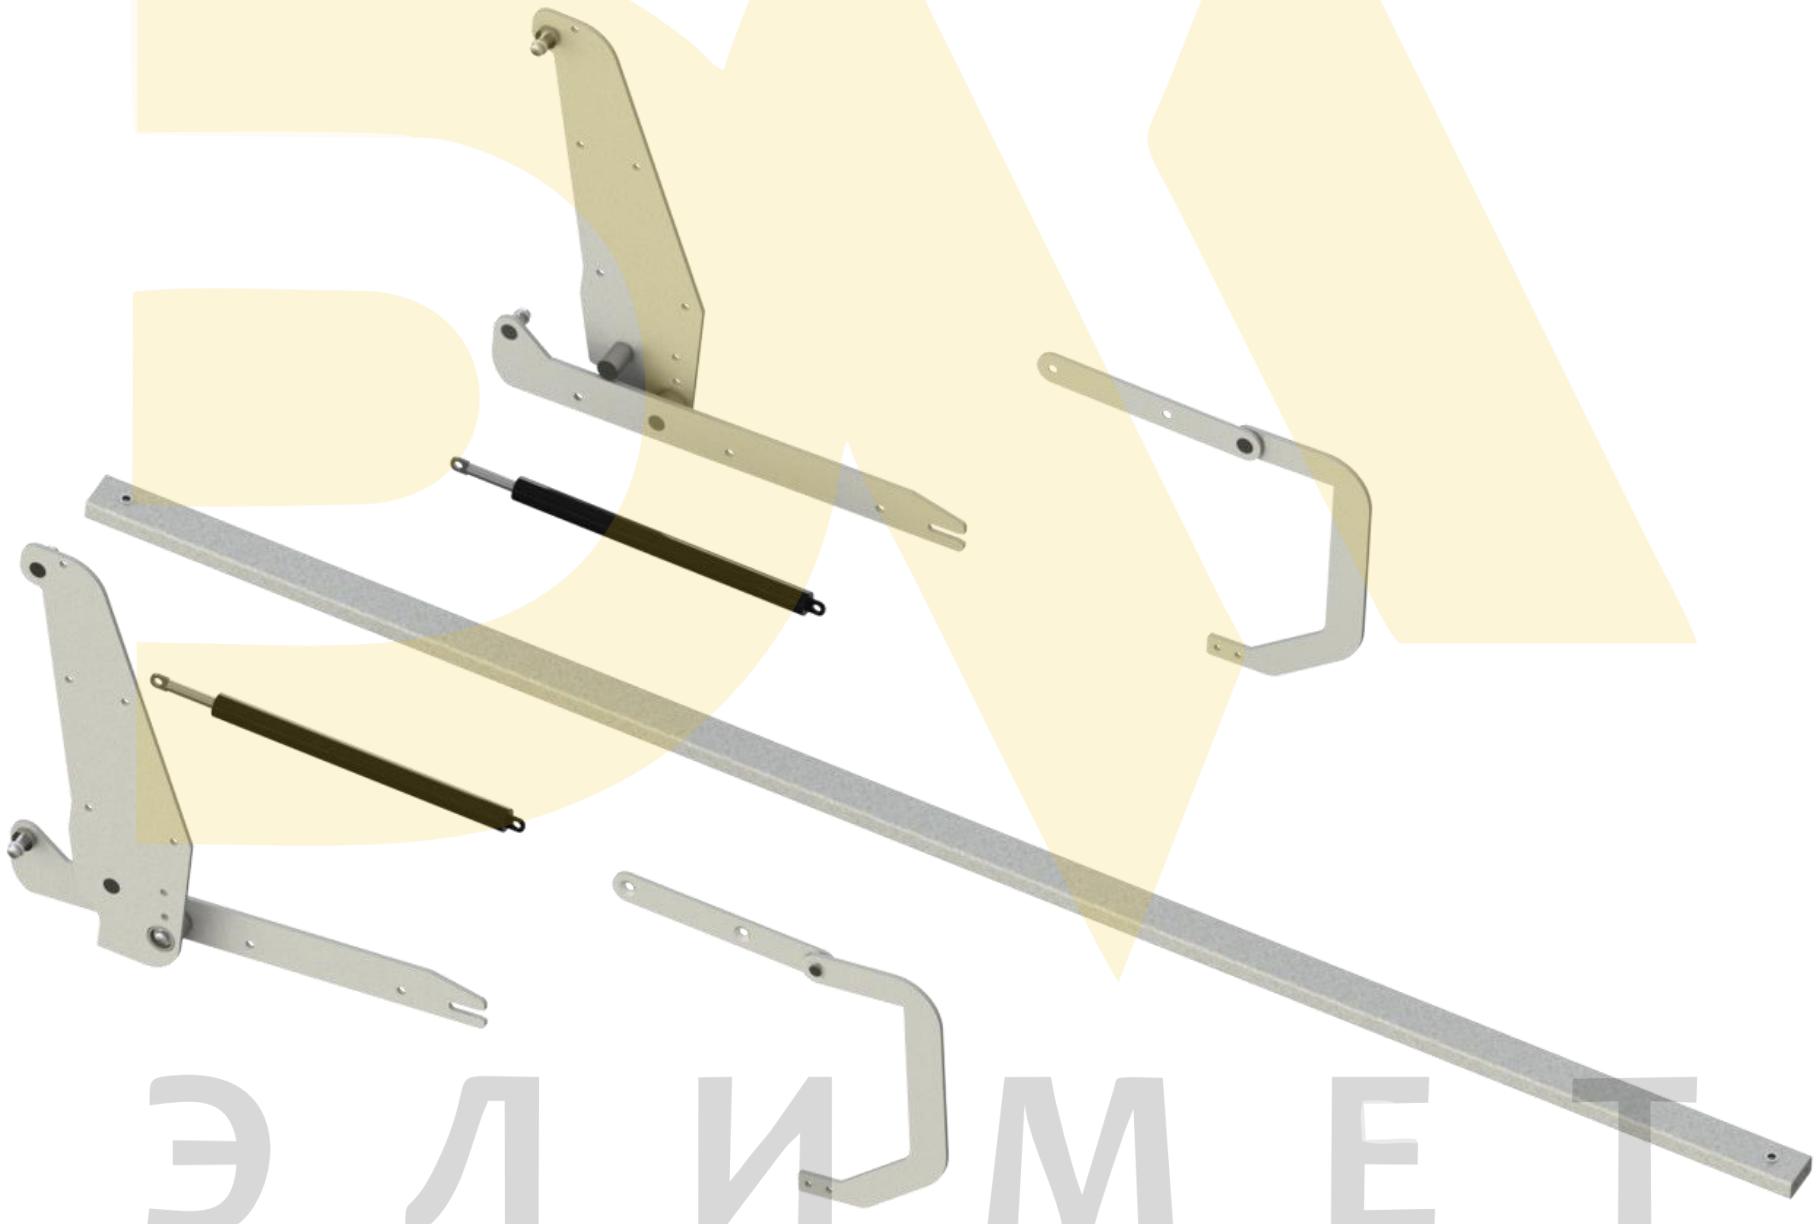

## Присадки для фиксации механизма


Для установки механизма высверлить:

- по 6 глухих отверстий в боковинах диаметром 7,5мм глубиной 14мм.
- по 4 сквозных отверстия царге левой и правой диаметром 9мм.

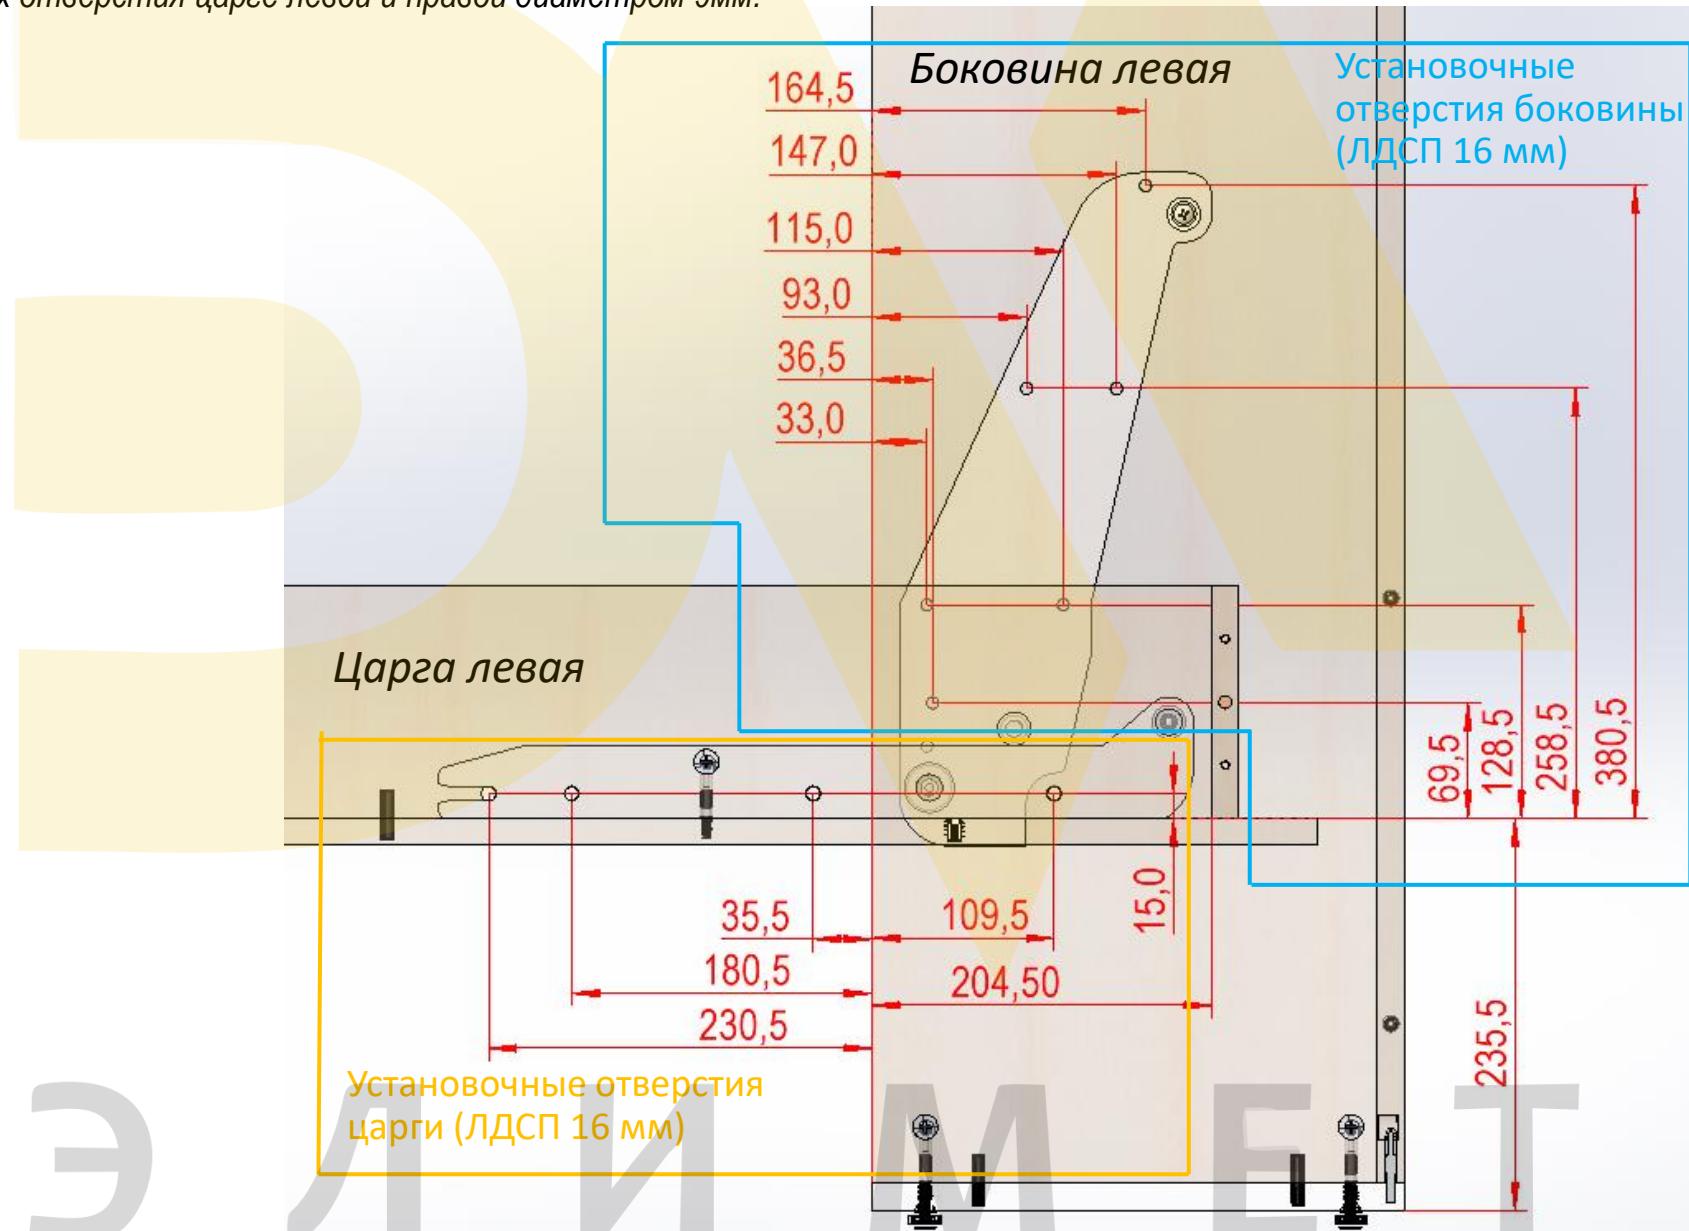

## Присадки для фиксации опоры

Для установки механизма высверлить по 2 сквозных отверстия 9 мм в царге левой и правой.


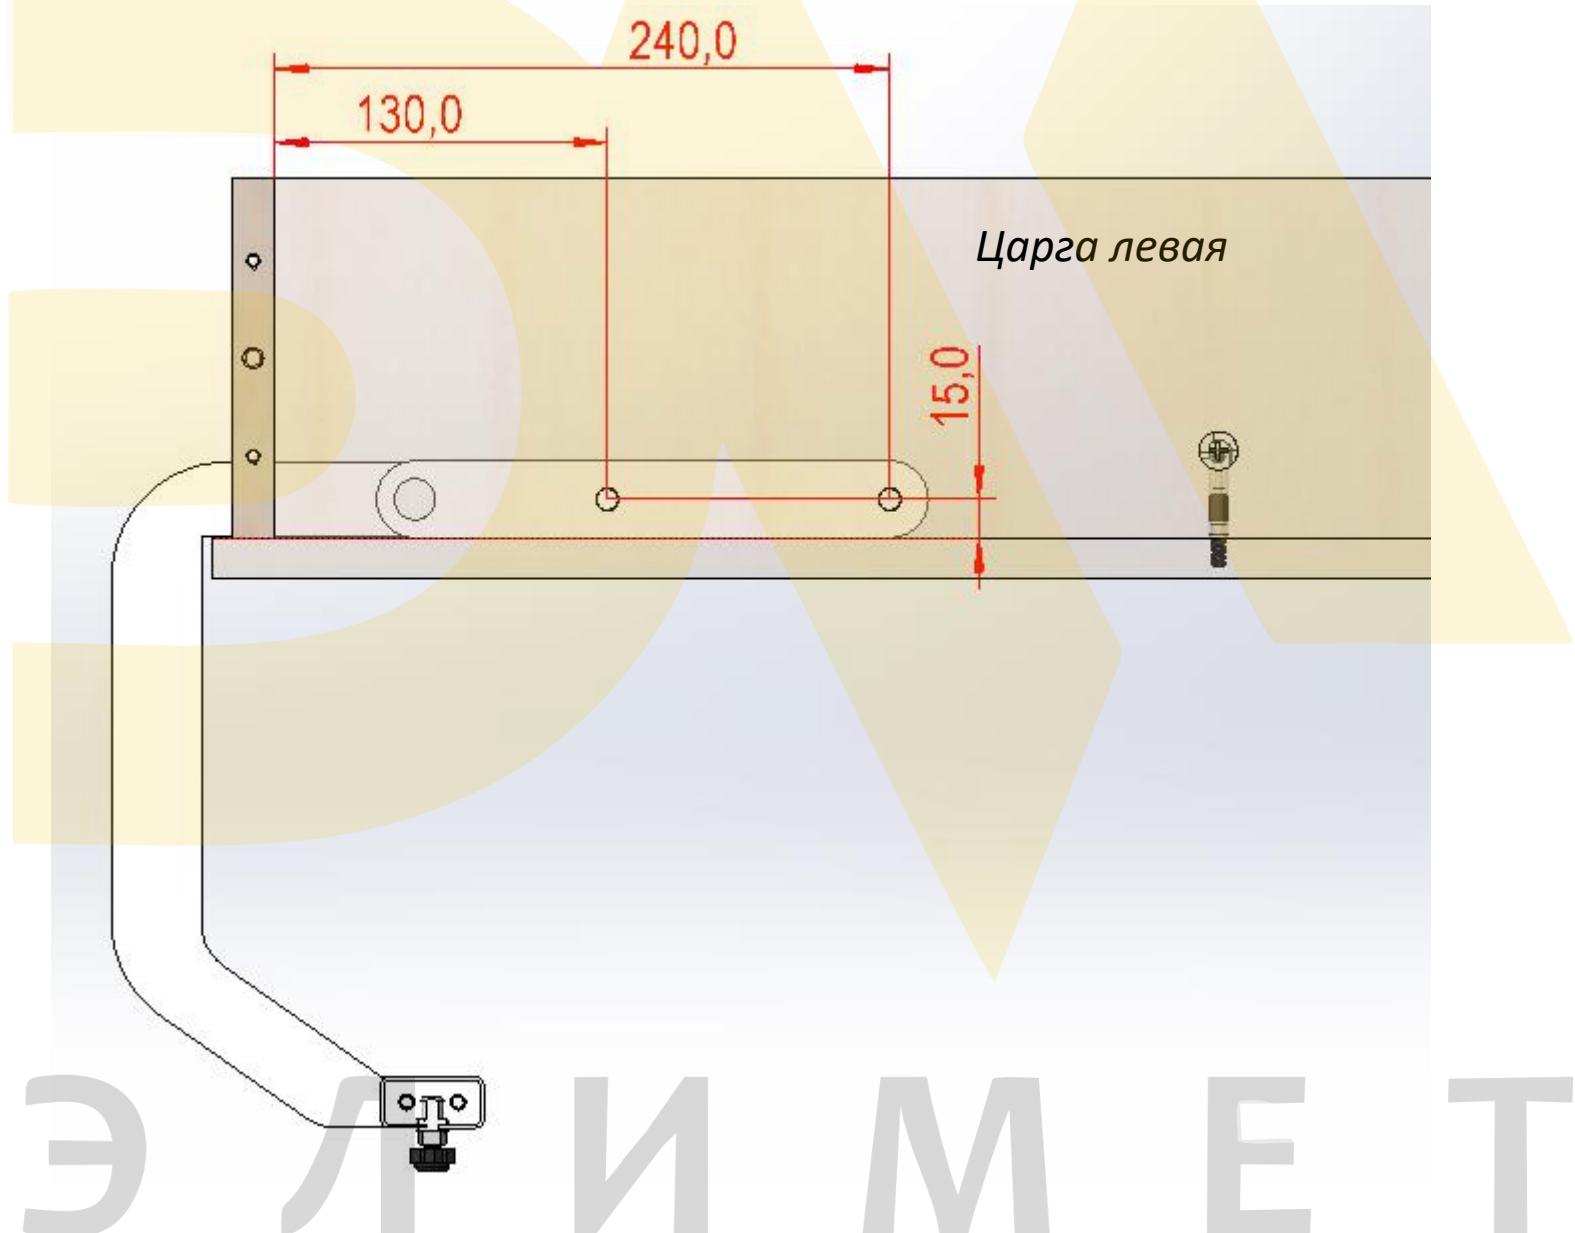


## Сборка опоры

Установить левый и правый поворотные части механизма шкаф-кровати ЭЛИМЕНТ в боковины шкафа.

Фиксация выполняется в пяти крепежных точках на каждой из боковин шкафа (внутренняя правая и внутренняя левая).




В качестве примера для фиксации использована металлическая футерка M6x13 (для которой предварительно подготовлены присадочные отверстия) и винт мебельный M6x16

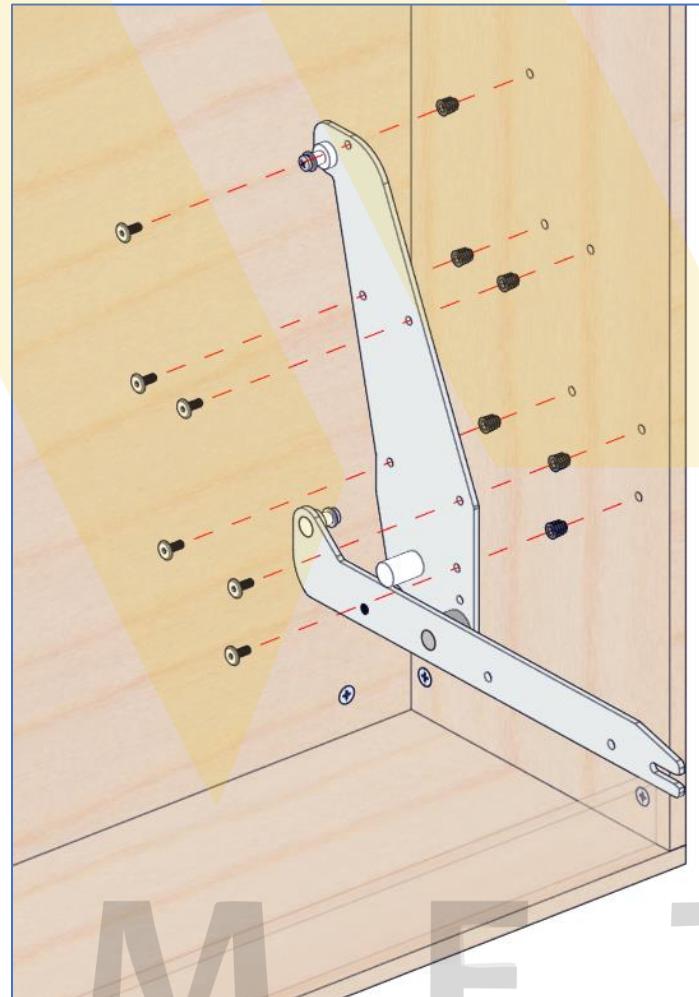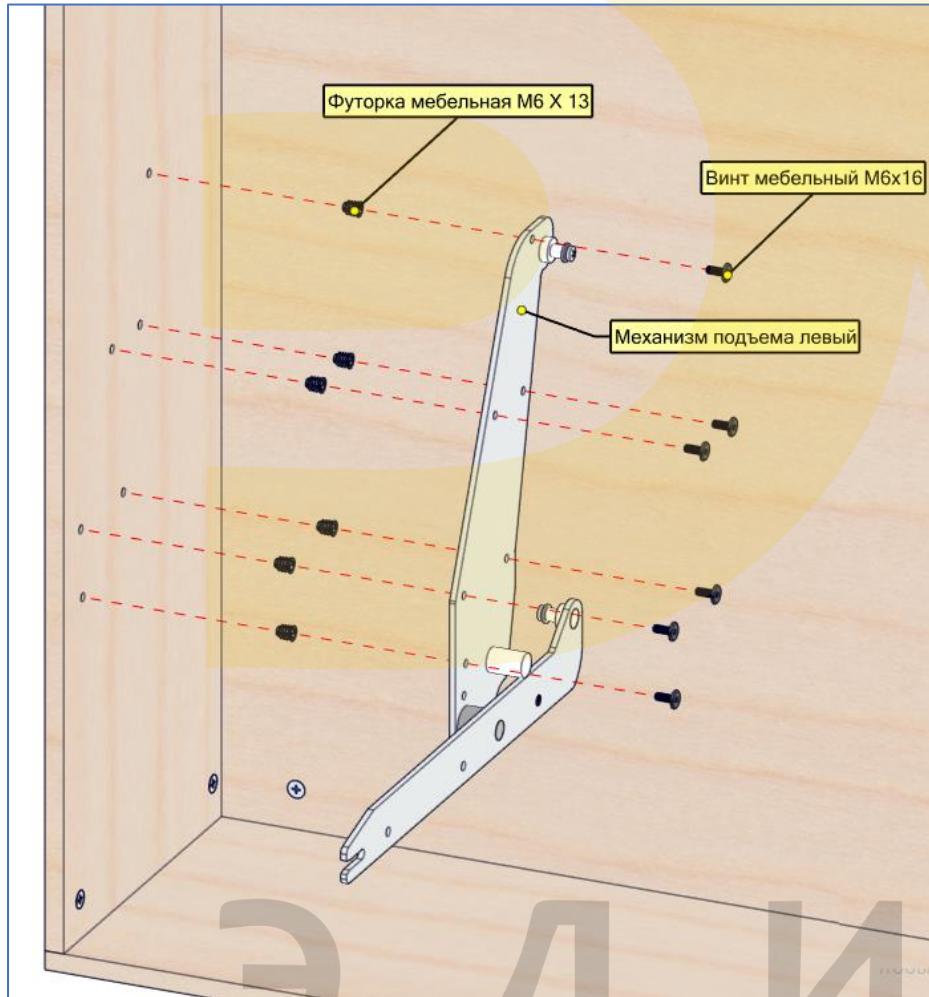

Э Л И М Е Н Т

## Сборка опоры


Собрать опору фиксируя элементы левой и правой части мебельными винтами M6x20 с пружинными шайбами

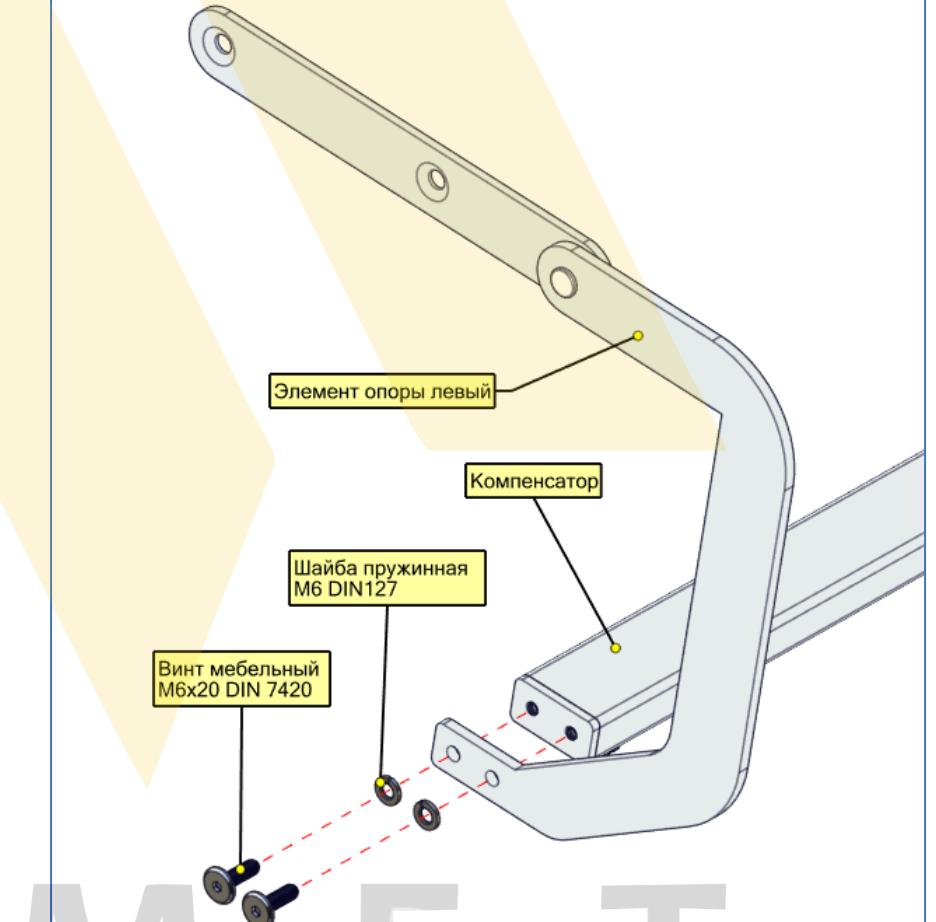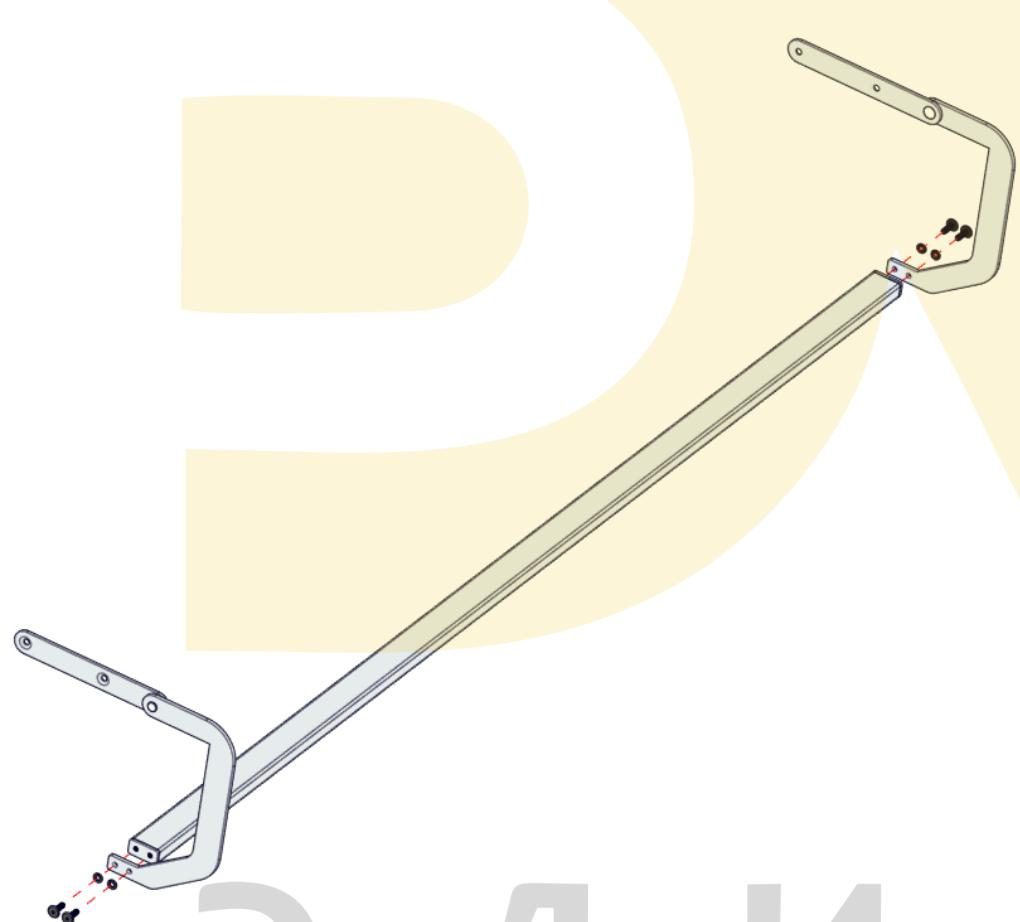

Э Л И М Е Т

## Установка опоры

Сборку опоры фиксировать четырьмя потайными винтами M8\*70 к кроватному основанию через сквозные отверстия царг (с левой и правой внешней стороны).

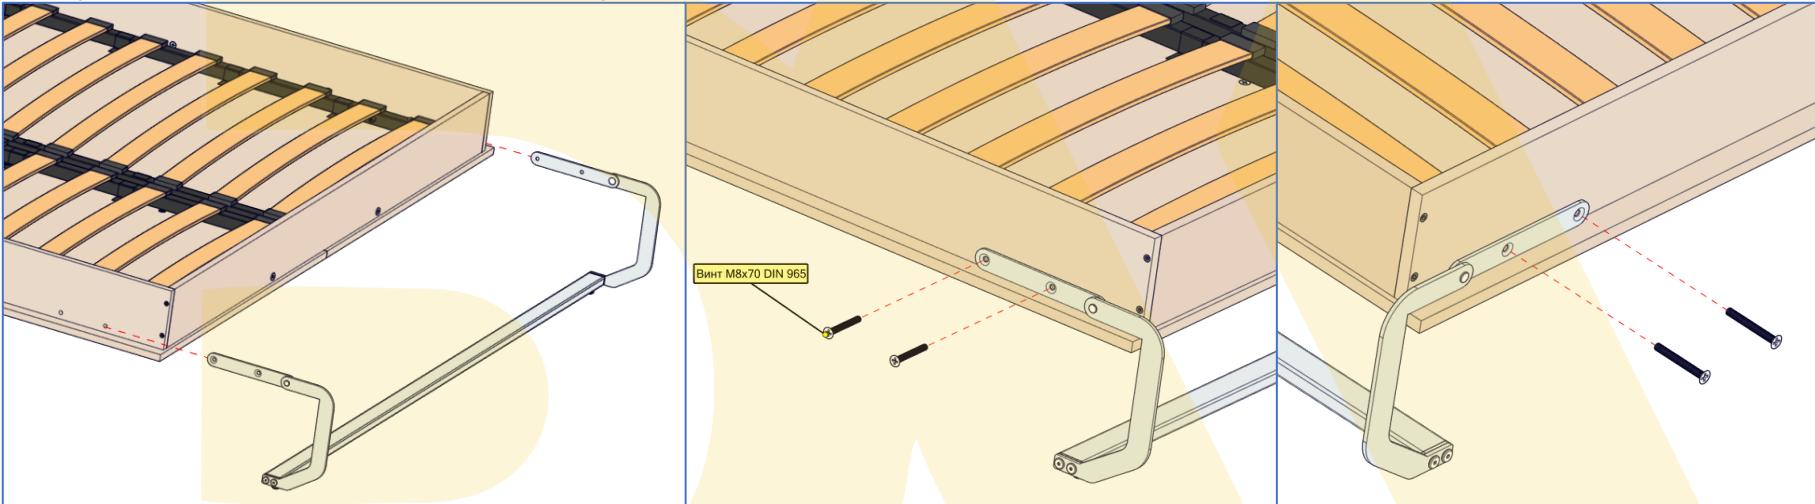

С обратной стороны на винт навинчивается гайка самоконтрящаяся

